
Akustikwolke – Beleuchtung und Fernbedienung

Diese Anleitung zeigt, welche Teile im Lieferumfang enthalten sind, wie die LED-Module angebracht werden und wie die Beleuchtung mit der Fernbedienung gesteuert wird.

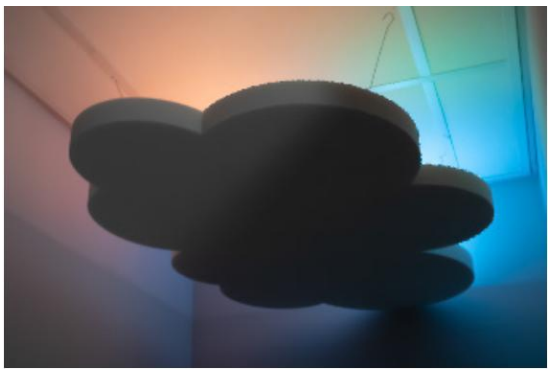


Komponenten


Anzahl	Komponente
2	Fernbedienungen
6	LED-Module
18	AAA-Batterien
1	Akustikwolke

LED-Module anbringen

1. Öffnen Sie das LED-Modul.

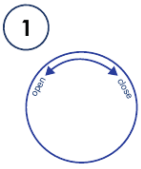

2. Legen Sie in jedes LED-Modul 3AAA-Batterien mit 1,5 V ein.

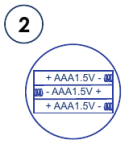

3. Befestigen Sie das LED-Modul an der Wolke. Hängen Sie die Wolke so auf, dass sich die LED-Leuchten an der Oberseite befinden, wie abgebildet. Wenn die Wolke andersherum aufgehängt wird, können die Leuchten herausfallen.




4. Steuern Sie die Beleuchtung mit der F



Die Fernbedienung wird mit einer 3-V-Batterie betrieben. Befolgen Sie zum Austauschen der Batterie die Anweisungen auf der Rückseite der Fernbedienung.

Bedienung der Fernbedienung

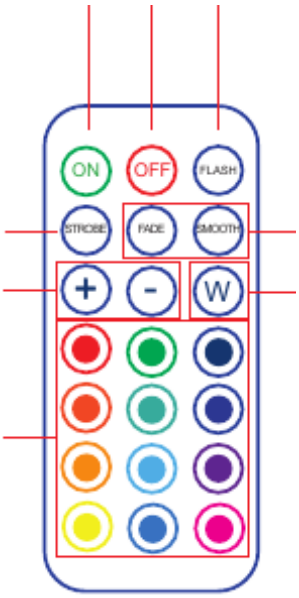

Taste	Funktion
ON / OFF	Ein / AUS
FLASH	7 Farben blinken
STROBE	3 Farben blinken
FADE / SMOOTH	Sanfte Farbübergänge
+ / -	Helligkeit oder Geschwindigkeit einstellen
W / Farbtasten	Weißes Licht / Farbe auswählen
Batterie	3 V; siehe Rückseite der Fernbedienung