



1. Produktname


LED-Farbwechselnde Deckenleuchte – Medium

2. Produktcode

05267083

3. Farbe

Comme illustré

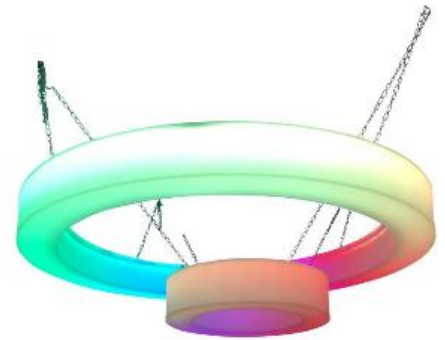

4. Kurze Beschreibung

Lass dich von diesem kreisförmigen Ring überraschen, der deine Decke mit wunderschönen Farbwechsel-Effekten verwandelt.

5. Inhalt

- 1x runde LED-Lampe
- 4 x Kette verbunden mit Schraubring
- 1x Deckenhalterung, befestigt an der Metallmarkise der Decke
- 1x Fernbedienung (benötigt 2 AAA-Batterien, nicht enthalten)
- Wanddübel und Schrauben
- 1x austauschbarer Netzadapter

Benötigte Werkzeuge:

Kreuzschlitzschraubendreher und Bohrmaschine

6. Sensorische Stimulation

Sehen

7. Spezifikationen

Spezifikationen für CCCRM - Mitteltgroßer Ring

Abmessung: 39,5 cm x 10cm

Gewicht: 1,24kg

Eingang: 100-240V – 0.6A Max 50/60Hz

Ausgang: 12V 2.0A

50 nicht ersetzbare RGB-LEDs 9,6W





8. Sicherheit

Warnung! Enthält blinkende Lichtsequenzen, die Personen mit lichtempfindlicher Epilepsie oder anderen Lichtempfindlichkeiten beeinträchtigen können.

Sicherheitswarnungen:

- Stellen Sie vor der Installation sicher, dass das Produkt nicht beschädigt ist. Wenn ein Teil des Produkts beschädigt ist, versuchen Sie nicht, es zusammenzubauen oder zu verwenden.
- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt an das Stromnetz anzuschließen. Dieses Produkt muss nicht direkt an Ihre Netzstromversorgung angeschlossen werden. Es funktioniert mit einem Netzadapter.
- Verwenden Sie nur den mit diesem Produkt gelieferten Adapter, kein anderer Adapter sollte verwendet werden.
- Dieses Produkt enthält nicht ersetzbare LEDs. Wenn eine der LEDs nicht mehr funktioniert, muss das gesamte Gerät gemäß den Richtlinien Ihrer Gemeinde entsorgt werden.
- Es handelt sich um ein elektrisches Produkt – kein Spielzeug! Um das Risiko von Stromschlägen, Bränden, Verbrennungen oder Verletzungen zu vermeiden, darf es nicht in die Hände von kleinen Kindern gelangen oder dort platziert werden. Kabel und Drähte müssen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Wie bei allen elektrischen Produkten müssen beim Umgang und der Verwendung Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um Stromschläge zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass die Kabel so verlegt sind, dass keine Stolper-, Verwicklungs- oder Erstickungsgefahr besteht.
- Verwenden Sie nicht das Verpackungsmaterial.
- Von Wärmequellen oder offenen Flammen fernhalten.
- Nur für den Innenbereich verwenden. Vermeiden Sie den Einsatz bei feuchten oder nassen Bedingungen und verhindern Sie den Kontakt mit Wasser.
- Führen Sie regelmäßig Kontrollen durch, um sicherzustellen, dass Befestigungen, Zubehör und Installationen nicht locker sind.
- Die Installation darf nur von einem kompetenten, qualifizierten Installateur durchgeführt werden. Es wird empfohlen, Fachleute mit Erfahrung in der Gestaltung von sensorischen Räumen zu beauftragen.

9. Installation

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie beginnen, und bewahren Sie sie für die zukünftige Verwendung auf. Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung und stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Teile vorhanden sind und keine Teile fehlen. Wenn Teile fehlen, versuchen Sie NICHT, das Produkt zusammenzubauen.
- Entfernen Sie das Produkt vorsichtig aus der Verpackung und stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht verdreht oder verheddert ist. Die Ketten können miteinander verheddert sein, entwirren Sie sie vorsichtig.
- Da diese Lampe nicht verkabelt werden muss, ist ein Adapter enthalten. Stellen Sie sicher, dass eine Steckdose in Reichweite ist, ohne das Kabel zu sehr zu dehnen.





1. Um die Halterung von der Metallmarkise zu entfernen, entfernen Sie die Schraubkappe und die Mutter von der Basis.

2. Verwenden Sie die Montagehalterung als Vorlage, um die Schraubenlöcher an der Decke zu markieren.



3. Bohren Sie ein Loch in die Wand/decke an den markierten Stellen bis zur erforderlichen Tiefe unter Verwendung des geeigneten Mauerbohrers. Setzen Sie die Dübel ein. Drücken Sie den Dübel gegen die Wand und setzen Sie die Schraube in den Dübel ein.

4. Verwenden Sie die entsprechenden Spreizschrauben und Befestigungen, um die Halterung an der Decke zu befestigen. Schrauben und Dübel sind enthalten, jedoch möglicherweise nicht für alle Wand-/Deckenarten geeignet. Beurteilen Sie die Festigkeit der Wand/Decke, an der Sie die Lampe montieren möchten, und verwenden Sie die passenden Befestigungen. Verwenden Sie einen Kabel-, Rohr- und Balkendetektor, um sichere Montagepositionen zu finden.



5. Befestigen Sie die Metallhalterung an der Wand/Decke.



6. Legen Sie die hängende runde Lampe auf eine flache Oberfläche. Es gibt 4 kleine vorgebohrte Löcher rund um die Lampe. Schrauben Sie eine Ösenschraube, die an der Kette befestigt ist, in jedes Loch. Dies kann von Hand gemacht werden. Schrauben Sie die Schraube nicht vollständig in die Lampe; schrauben Sie sie nur so weit ein, dass das Gewinde im Ringlicht verschwindet.



7. Sobald die 4 hängenden Ketten sicher in der runden Lampe verschraubt sind, überprüfen Sie, ob das andere Ende der Ketten fest an der Metall-Deckenleiste befestigt ist. Die Metallketten sind miteinander verbunden, sodass die Länge/Höhe der hängenden Lampe nach Ihren Vorlieben angepasst werden kann. Tun Sie dies, bevor Sie die Metall-Deckenleiste an der Befestigung anbringen.



8. Richten Sie die Metallkappe mit den hervorstehenden Schrauben am festen Metallhalter aus und setzen Sie dann die Mutter und den Schraubdeckel ein, um den Halter zusammen mit der Metallkappe an seinem Platz zu fixieren.



9. Schließen Sie den Netzadapter an die Buchse der Hängeleuchte an.
10. Schließen Sie den Adapter an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein.

Bewahren Sie diese Anweisungen auf, da sie wichtige Informationen enthalten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.nenko.de

