

1. Produktname


LED-Farbwechselnde Deckenleuchte – Groß

2. Produktcode

05268083

3. Farbe

Wie abgebildet

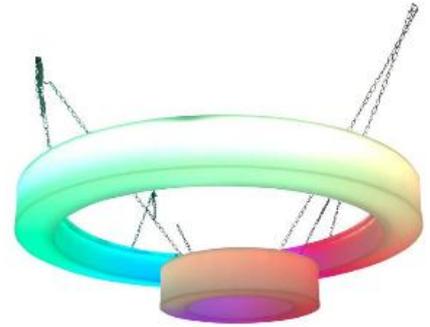

4. Kurze Beschreibung

Lass dich von diesem kreisförmigen Ring überraschen, der deine Decke mit wunderschönen Farbwechsel-Effekten verwandelt.

5. Inhalt

- 1x runde LED-Lampe
- 4 x Kette verbunden mit Schraubring
- 1x Deckenhalterung, befestigt an der Metallmarkise der Decke
- 1x Fernbedienung (benötigt 2x AAA-Batterien, nicht enthalten)
- Wanddübel und Schrauben
- 1x austauschbarer Netzadapter

Benötigte Werkzeuge:

Kreuzschraubendreher und ein Bohrer.

6. Sensorische Stimulationen

Sehen

7. Spezifikationen

Spezifikationen für CCCRL – Großes Ringlicht

- Abmessungen: Ø100cm x 10cm
- Gewicht: 3,32 kg
- Eingang: 100-240V – 0.6A Max 50/60Hz
- Ausgang: 12V 2.0A
- Material: PE
- 150 nicht austauschbare RGB-LEDs 9,6W
- Kettenlänge: 88 cm
- Kabellänge zwischen der Metallmarkise und dem Ringlicht: 88 cm
- Kabellänge des Adapters, einschließlich des Klinkensteckers: ca. 154 cm





8. Sicherheit

WARNUNG! Enthält blinkende Lichtsequenzen, die Personen mit lichtempfindlicher Epilepsie oder anderen Lichtempfindlichkeiten beeinträchtigen können.

Sicherheitswarnungen:

- Stellen Sie vor der Installation sicher, dass das Produkt nicht beschädigt ist. Wenn ein Teil des Produkts beschädigt ist, versuchen Sie nicht, es zusammenzubauen oder zu verwenden.
- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt an das Stromnetz anzuschließen. Dieses Produkt muss nicht direkt an Ihre Netzstromversorgung angeschlossen werden. Es funktioniert mit einem Netzadapter.
- Verwenden Sie nur den mit diesem Produkt gelieferten Adapter, kein anderer Adapter darf verwendet werden.
- Dieses Produkt enthält nicht ersetzbare LEDs. Wenn eine der LEDs nicht mehr funktioniert, muss das gesamte Gerät gemäß den Richtlinien Ihrer Gemeinde entsorgt werden.
- Es handelt sich um ein elektrisches Produkt – kein Spielzeug! Um das Risiko von Stromschlägen, Bränden, Verbrennungen oder Körperverletzungen zu vermeiden, darf es nicht in die Hände von kleinen Kindern gelangen oder dort platziert werden. Kabel und Drähte müssen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Wie bei allen elektrischen Produkten müssen beim Umgang und der Verwendung Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um Stromschläge zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass die Kabel so verlegt sind, dass keine Stolper-, Verwicklungs- oder Erstickungsgefahr besteht.
- Nicht im Verpackungsmaterial verwenden.
- Von Wärmequellen oder offenen Flammen fernhalten.
- Nur für den Innenbereich verwenden. Vermeiden Sie den Einsatz unter feuchten oder nassen Bedingungen und vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser.
- Führen Sie regelmäßig Kontrollen durch, um sicherzustellen, dass Befestigungen, Zubehör und Installationen nicht locker sind.
- Die Installation darf nur von einem kompetenten, qualifizierten Installateur durchgeführt werden. Es wird empfohlen, Fachleute mit Erfahrung in der Gestaltung von sensorischen Räumen zu beauftragen.

9. Installation

- Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie beginnen, und bewahren Sie sie für zukünftige Verwendung auf. Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung und stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Teile vorhanden sind und keine Teile fehlen. Wenn Teile fehlen, versuchen Sie NICHT, das Produkt zusammenzubauen.
- Entfernen Sie das Produkt vorsichtig aus der Verpackung und stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht verdreht oder verheddert ist. Die Ketten können miteinander verwickelt sein, entwirren Sie diese vorsichtig.
- Da diese Lampe nicht verkabelt werden muss, ist ein Adapter enthalten. Stellen Sie sicher, dass eine Steckdose in Reichweite ist, ohne das Kabel zu stark zu dehnen.





1. Um den Halter der Metallmarkise zu entfernen, entfernen Sie den Schraubendeckel und die Mutter der Basis.



2. Verwenden Sie die Befestigungsstütze als Schablone, um die Bohrlöcher an der Decke zu markieren.
3. Bohren Sie ein Loch in die Wand/Decke an den markierten Stellen in die erforderliche Tiefe unter Verwendung des richtigen Mauerbohrers. Setzen Sie die Dübel ein. Drücken Sie den Dübel gegen die Wand und setzen Sie die Schraube in den Dübel ein.
4. Befestigen Sie mit den richtigen Spreizschrauben und Befestigungen den Halter an der Decke. Schrauben und Dübel sind enthalten, sie sind jedoch möglicherweise nicht für alle Wand-/Deckenarten geeignet. Bewerten Sie die Festigkeit der Wand/Decke, an der Sie das Licht anbringen möchten, und verwenden Sie die richtigen Befestigungen. Verwenden Sie einen Kabel-, Rohr- und Leitungssucher, um sichere Positionen zum Befestigen zu finden.



5. Befestigen Sie den Metallhalter an der Wand/Decke.



6. Legen Sie die hängende Rundlampe auf eine flache Oberfläche. Es gibt 4 kleine vorgebohrte Löcher rund um die Lampe. Schrauben Sie eine Ösenschraube, die an der Kette befestigt ist, in jedes Loch. Dies kann von Hand gemacht werden. Schrauben Sie die Schraube nicht vollständig in die Lampe, schrauben Sie sie so weit ein, dass das Gewinde im Ringlicht verschwindet.



7. Sobald die 4 hängenden Ketten fest an der Rundlampe verschraubt sind, überprüfen Sie, ob das andere Ende der Ketten sicher am Metallhalter der Decke befestigt ist. Die Metallketten sind miteinander verbunden, sodass die Länge/Höhe der hängenden Lampe nach Ihren Wünschen angepasst werden kann. Tun Sie dies, bevor Sie den Metallhalter der Decke am Halter befestigen.





8. Richten Sie die Metallkappe mit den hervorstehenden Schrauben am festen Metallhalter aus und setzen Sie dann die Mutter und den Schraubdeckel ein, um den Halter zusammen mit der Metallkappe an seinem Platz zu fixieren.



9. Schließen Sie den Netzadapter an die Buchse der Hängeleuchte an.
10. Schließen Sie den Adapter an das Stromnetz an und schalten Sie ihn ein.

Bewahren Sie diese Anweisungen auf, da sie wichtige Informationen enthalten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.nenko.de

