Cacoon für eine Person - weiß

Montage, Verwendung und Pflege | Artikelnummer 20163065

Inhalt

Produktinformationen 1
1. Teile und Vorbereitung 2
2. Montage 2
Montage (Fortsetzung) 3
3. Sichere Verwendung 4
4. Sicherheitshinweise 4
5. Reinigung und Pflege 4
6. Garantie und Service 4

Produktinformationen

Der Cacoon ist ein hängender Sitzplatz zum Entspannen. Diese Anleitung basiert auf den Montage- und Sicherheitshinweisen des Herstellers.


Ausführung	Cacoon Einzel
Maximale Belastung	200 kg
Idealer Platzbedarf	2,7 m freie Höhe und 2,25 m^2 Grundfläche
Aufhängehöhe	Ring etwa auf Sitzhöhe (ca. 64 cm); unter Belastung knapp über dem Boden

Wichtig: Prüfen Sie vor der Veröffentlichung, ob die von Nenko gelieferte Ausführung dem abgebildeten Modell mit Reißverschluss entspricht.

1. Teile und Vorbereitung

Prüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind.


- 1 × Cacoon Hängesessel (A)
- 8 × Ringsegmente (B)
- 1 × Aufhängeseil mit Karabinerhaken (C)

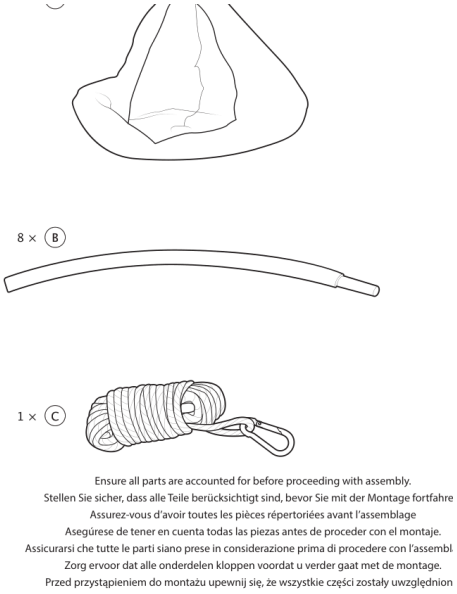

Montieren Sie auf einer sauberen, ebenen und trockenen Fläche. Halten Sie Kleinteile von Kindern fern.


2. Montage


1. Breiten Sie den Cacoon auf einer sauberen, ebenen Fläche aus.
2. Schließen Sie den Reißverschluss der Ringhülle zu etwa 90 %. Verbinden Sie die Ringsegmente und schieben Sie sie in die Hülle.
3. Setzen Sie den Ring vollständig zusammen und achten Sie darauf, dass alle Verbindungen fest sitzen.
4. Ziehen Sie den Stoff vorsichtig über den Ring, sodass dieser vollständig in der Hülle liegt.

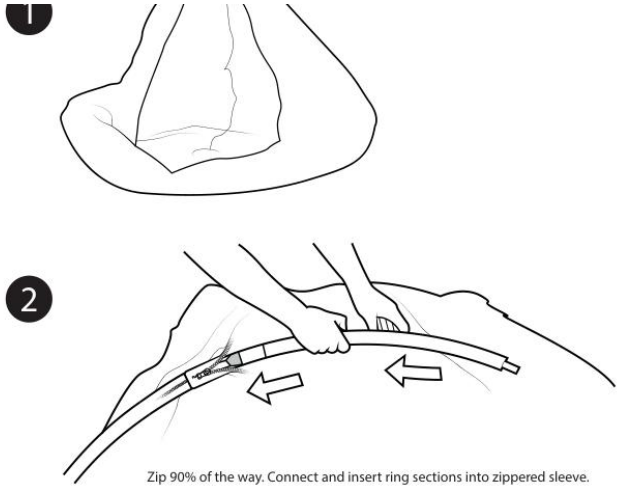

Montage (Fortsetzung)

5. Stecken Sie die Ringsegmente fest ineinander.
6. Schließen Sie den Reißverschluss vollständig und prüfen Sie, ob der Ring richtig in der Hülle liegt.
7. Befestigen Sie das Aufhängeseil mit einem geeigneten Knoten an einem ausreichend stabilen und sicheren Aufhängepunkt.
8. Hängen Sie den Cacoon auf und prüfen Sie vor der Verwendung Stabilität und Freiraum rundherum.

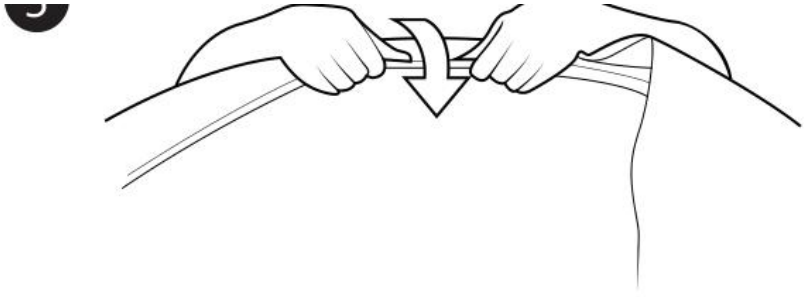

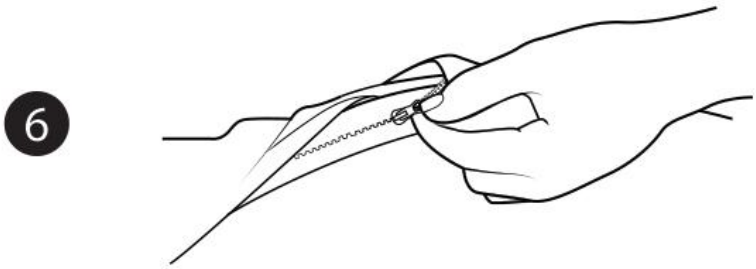





Montagevideo: How to Assemble the Cacoon

3. Sichere Verwendung

- Setzen Sie sich wie auf einen normalen Stuhl und verlagern Sie Ihr Gewicht, bis Sie bequem sitzen.
- Stellen Sie beim Aussteigen beide Füße fest auf den Boden und stehen Sie wie von einem Stuhl auf.
- Verwenden Sie den Ring niemals als Tritt und steigen Sie nicht mit nur einem Fuß ein oder aus.
- Stehen Sie niemals im oder auf dem Cacoon und drehen oder wirbeln Sie nicht darin.
- Verhindern Sie, dass der Cacoon gegen Wände, Bäume oder andere Hindernisse schwingt.

4. Sicherheitshinweise

- Maximale Belastung: 200 kg. Überschreiten Sie diesen Wert nicht.
- Die Aufhängung und der Befestigungspunkt müssen sicher sein und mindestens die angegebene Last tragen können. Fragen Sie im Zweifel eine Fachkraft.
- Kontrollieren Sie Cacoon, Ring, Seil und Aufhängepunkt regelmäßig auf Verschleiß oder Schäden.
- Verwenden Sie den Cacoon nicht, wenn Teile fehlen, beschädigt oder abgenutzt sind.
- Sichern Sie den Cacoon bei der Verwendung gemäß den Herstellerangaben.
- Halten Sie Kleinteile von Kindern fern.

5. Reinigung und Pflege

- Wischen Sie den Stoff mit einem sauberen, feuchten Tuch ab.
- Waschen Sie den Stoff bei maximal 30 °C mit einem natürlichen Waschmittel.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Scheuermittel oder aggressiven chemischen Reiniger.
- Hängen Sie den Cacoon mit eingesetztem Ring zum Trocknen auf; niemals ohne Ring trocknen.
- Nicht im Wäschetrockner trocknen und nicht bügeln. Keinen Hochdruckreiniger verwenden.
- Lagern Sie den Cacoon bei schlechtem Wetter und im Winter sauber und trocken an einem kühlen, trockenen Ort.
- Entfernen Sie angesammeltes Wasser durch Neigen des Cacoons.

6. Garantie und Service

Der Hersteller gewährt eine eingeschränkte einjährige Garantie auf Material- und Herstellungsfehler. Normaler Verschleiß, unsachgemäße Verwendung und Schäden durch äußere Einflüsse sind laut Hersteller ausgeschlossen.