



1. Produktname


Sprechendes Fotoalbum - Deluxe

2. Produktcode

20364471

3. Farbe

Wie abgebildet

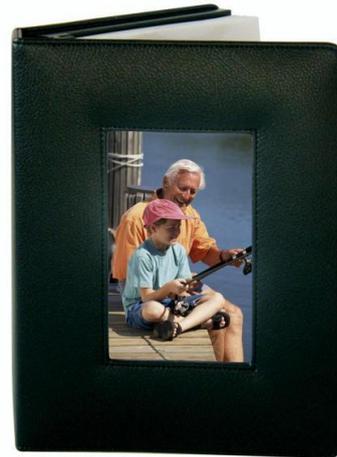

4. Beschreibung

Erinnerungen zum Leben erwecken, beruhigende Nachrichten festhalten, visuelle und auditive Erinnerungen bewahren, Diskussionen anregen - die Nutzung ist nur durch die eigene Vorstellungskraft begrenzt. Sehr schön für Kinder, aber auch für die Altenpflege geeignet. Wertvoll für alle Altersgruppen.

5. Inbetriebnahme

Sprechendes Fotoalbum aktivieren

1. Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter ausgeschaltet ist, wenn Sie die Batterien einsetzen. Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Schraube aus dem Fach zu entfernen.
2. Legen Sie die Batterien in das Batteriefach.
3. Schrauben Sie die Kappe wieder auf.
4. Schieben Sie die Ein-/Aus-Taste. Diese Schaltfläche befindet sich unten links im Fotoalbum.
5. Das Sprechende Fotoalbum ist einsatzbereit!

Bitte beachten Sie:

- Verwenden Sie die angegebenen Batterien (3 x AAA)

Nachricht aufzeichnen

Die Gesamtaufnahmezeit des Fotoalbums - Deluxe beträgt 2 Stunden (130 Sekunden). Insgesamt sind es 20 Seiten.

1. Bewegen Sie die Ein/Aus-Taste auf "Ein". Das grüne Licht leuchtet als Bestätigung.
2. Drücken Sie die Aufnahmetaste (REC). Das rote Licht leuchtet als Bestätigung auf, dass eine Nachricht aufgezeichnet wird.
3. Drücken Sie dann die Wiedergabetaste der gewünschten Seite. Das rote Licht leuchtet als Bestätigung.
4. Sprechen Sie nun die gewünschte Aufnahme deutlich in der Nähe des Mikrofons, mit einem Abstand von etwa 15 Zentimetern.
5. Haben Sie die Aufnahmen beendet? Drücken Sie dann die Aufnahmetaste und dann die Wiedergabetaste.

Bitte beachten Sie:

- Es ist möglich, die Aufnahme zwischendurch zu stoppen, zum Beispiel wenn Sie eine kurze Verschnaufpause benötigen. Drücken Sie dazu einmal auf die Aufnahmetaste.
- Befolgen Sie die Anweisungen erneut, wenn Sie eine neue Nachricht aufzeichnen möchten.

Nachricht abspielen





1. Möchten Sie eine Nachricht abspielen? Suchen Sie dann die gewünschte Seite und drücken Sie die Play-Taste. Es ist auch möglich, die Aufnahme zwischendurch anzuhalten und dann die Wiedergabetaste erneut zu drücken.

Bitte beachten Sie:

- Möchten Sie die aufgezeichneten Nachrichten speichern? Schieben Sie dann den Schieberegler "Verriegeln", er befindet sich im Batteriefach.

6. Sinne Stimulation

Fühlen, sehen, hören

7. Leistungsbeschreibung

Maße: 23 x 17,5 x 4 cm

Batterien: 3 x AAA (nicht im Lieferumfang enthalten)

8. Einschließlich

1 sprechendes Fotoalbum - Deluxe

9. Wichtige Informationen

Dieser Artikel ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Verwenden Sie die entsprechenden Batterien (AAA), um Schäden zu vermeiden.

Stellen Sie sicher, dass in diesem Artikel kein Wasser vorhanden ist.

