



1. Produktname

Kidywolf Kidycam

2. Produktcode

54856420

3. Kurze Beschreibung

Die KIDYCAM wurde speziell für Kinder entwickelt und ist ideal, um Abenteuer an Land und unter Wasser festzuhalten. Dank des wasserdichten Gehäuses und der stoßfesten Silikonhülle hält diese Kamera einiges aus. Ihr benutzerfreundliches Design und die optimale Griffbarkeit ermöglichen es Kindern, mühelos Fotos und Videos zu machen – sogar unter Wasser.

4. Sensorische Stimulation

Sehen

5. Spezifikationen

Batterie: Eingebaute Batterie 3,7V 600mAh
Material: ABS und Gummi
Spannung: DC 5V
Zubehör: USB-C Kabel
Gewicht: 122g
Abmessungen: 107 x 71 x 31 mm

6. Inhalt

1x Kamera
1x Micro-SD Speicherkarte 32 GB
1x Benutzerhandbuch
1x USB-C Kabel

7. Stromversorgung

Verwenden Sie immer das mitgelieferte Kabel, um die KIDYCAM mit Strom zu versorgen (AC/DC-Adapter nicht im Lieferumfang enthalten).

Der Transformator, das Netzteil oder das Batterieladegerät, das mit dem elektrischen Spielzeug verwendet wird, muss regelmäßig auf Schäden am Netzkabel, Stecker, Gehäuse oder anderen Komponenten überprüft werden. Bei Schäden darf der Transformator erst nach der Reparatur wieder verwendet werden.

Falsche Verwendung des Transformators kann zu Stromschlägen führen.

Das Spielzeug darf nur mit einem Transformator für Spielzeug oder einem Netzteil für Spielzeug betrieben werden. Der Transformator oder das Netzteil ist kein Spielzeug.


ACHTUNG! Verwenden Sie zum Aufladen der Batterie nur die mit diesem Spielzeug gelieferte abnehmbare Stromversorgungseinheit.

Dieses Spielzeug enthält eine nicht austauschbare Batterie.


Das Handbuch muss aufbewahrt werden, da es wichtige Informationen enthält.

Dieses Spielzeug darf nur an Geräte angeschlossen werden, die eines der folgenden Symbole tragen:



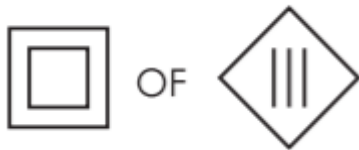

8. Aufladen der Kamera

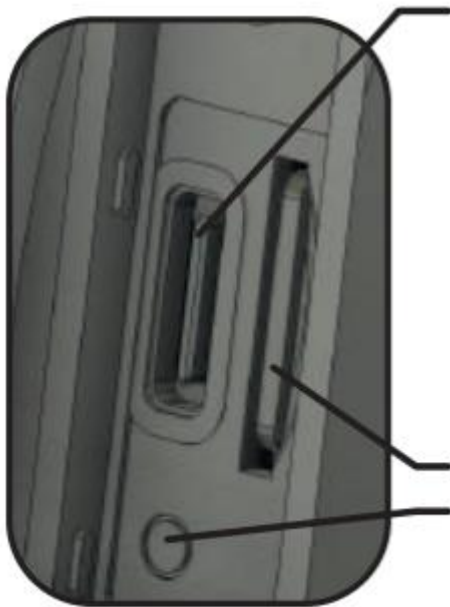

Ladeanschluss/USB-C-Anschluss

LADEN SIE DIE BATTERIE NICHT, WENN DER USB-C-ANSCHLUSS FEUCHT IST. STELLEN SIE SICHER, DASS DAS GERÄT TROCKEN IST, BEVOR SIE DEN DECKEL ÖFFNEN.

Wenn Ihre KIDYCAM nass ist, müssen Sie alle Kabel abziehen.

Achtung:


- Trocknen Sie Ihre KIDYCAM nicht mit einer externen Wärmequelle oder Druckluft.
- Stecken Sie niemals einen Fremdkörper in den USB-C-Anschluss

Slot pour carte mémoire (Micro-SD)


Reset-Knopf

9. Die Kamera


1. Rückseite-Schnittstelle

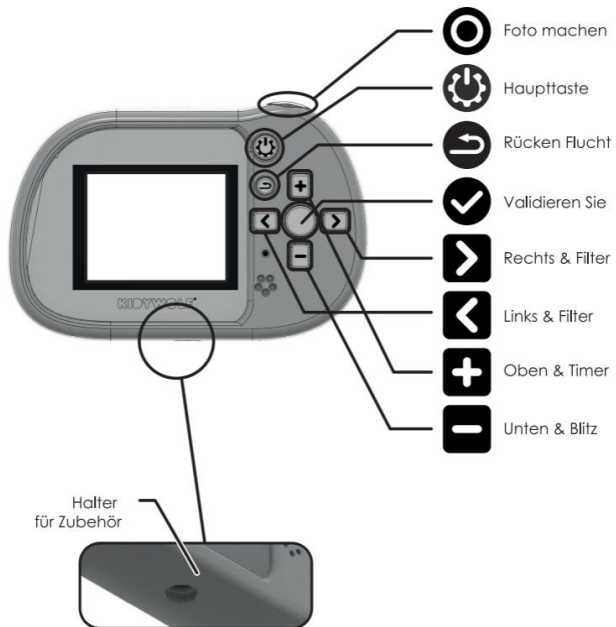


2. Menü

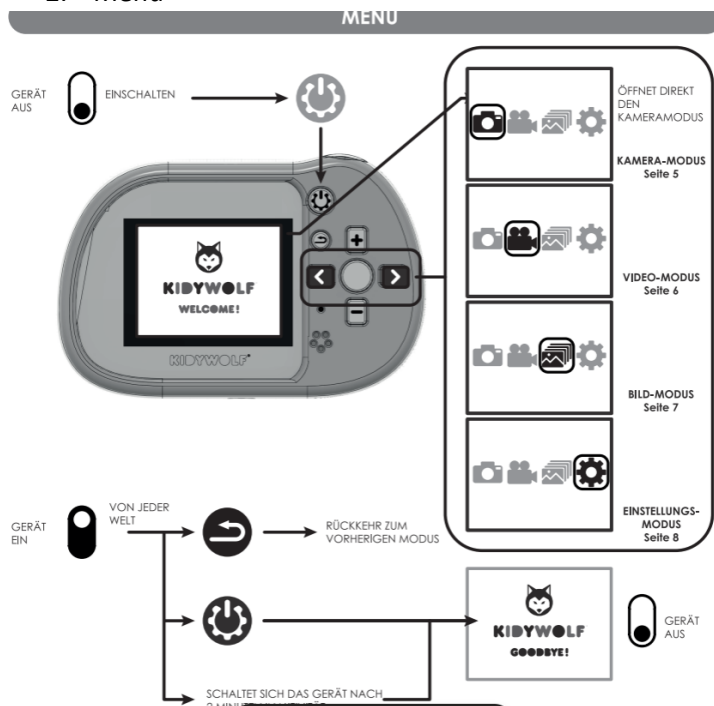


3. Kameramodus

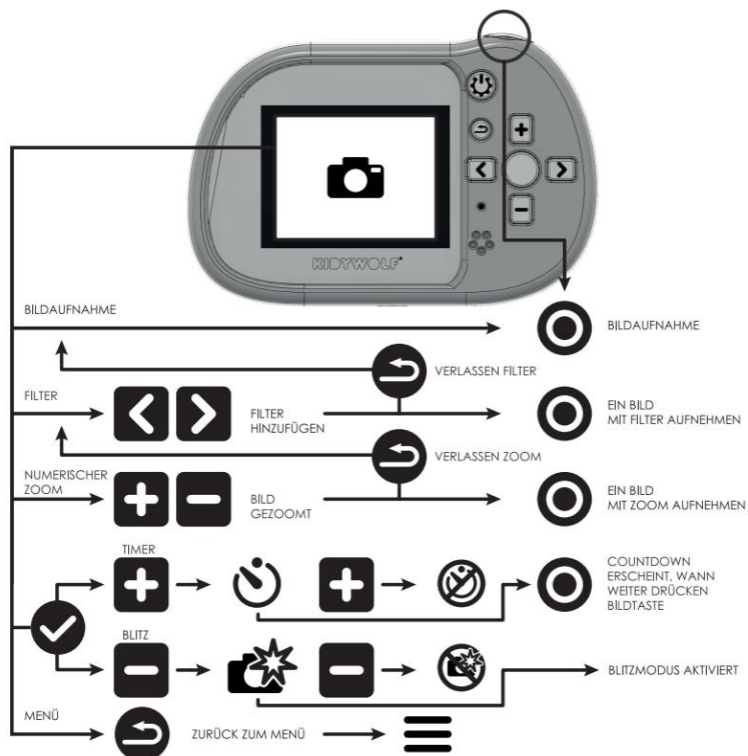


4. Videomodus

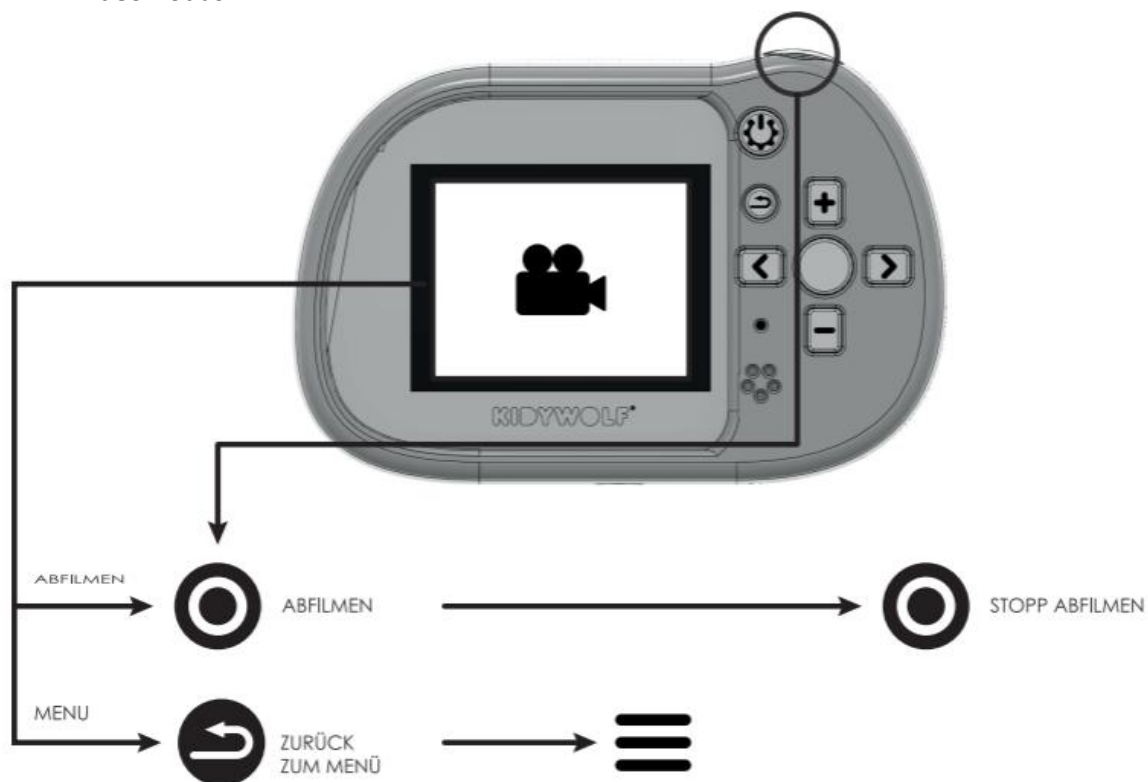


5. Galerie-Modus

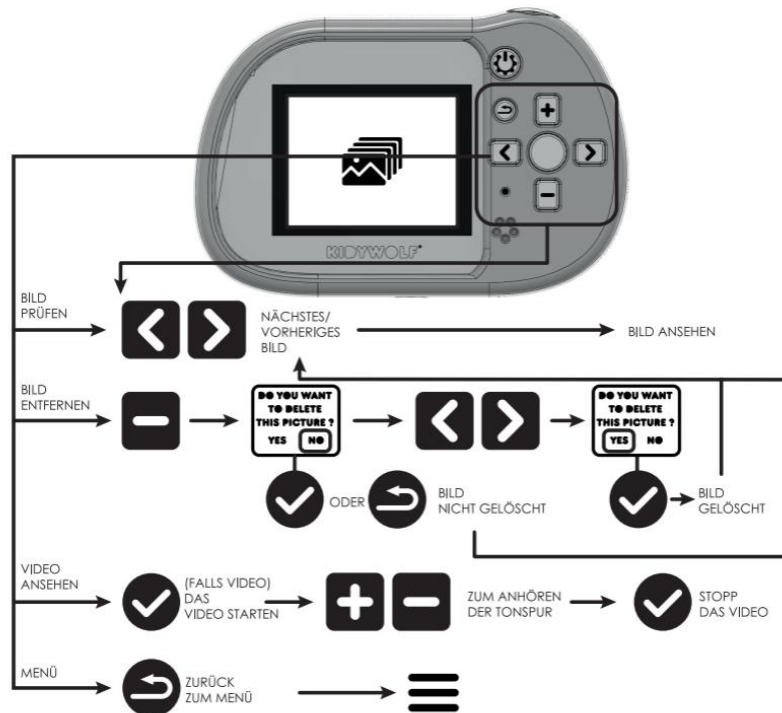

6. Einstellungen

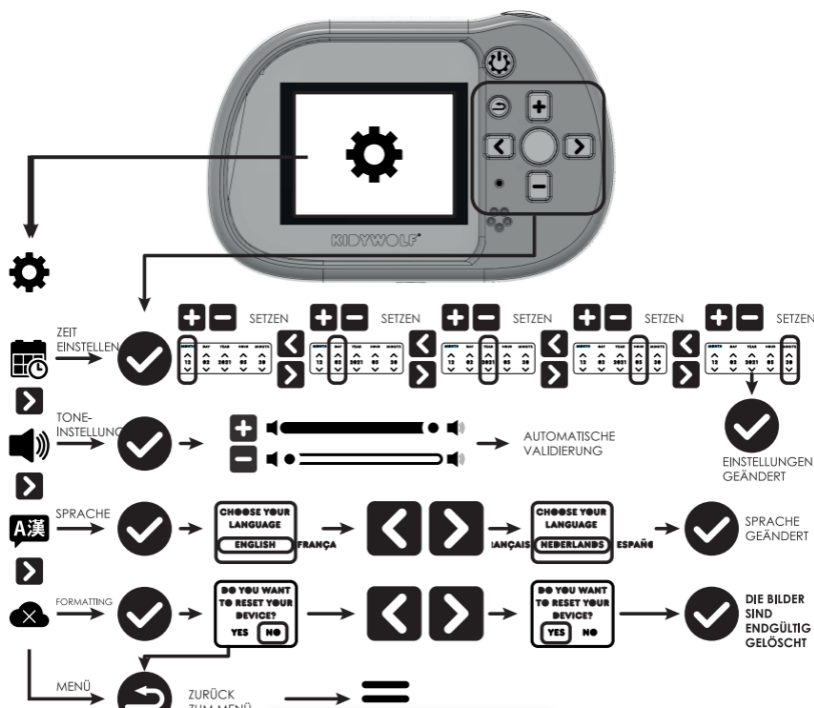

10. Fotos laden

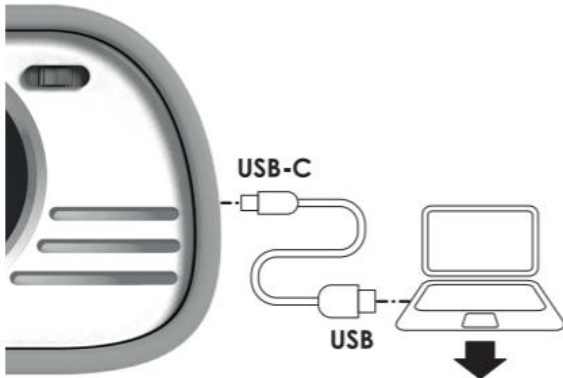


Schalten Sie die KIDYCAM ein und schließen Sie das Kabel an (VERWENDEN SIE DAS ORIGINAL KIDYWOLF KABEL).
Überprüfen Sie anschließend Ihren Computer.



Apple

Ein "KIDYWOLF"-Symbol erscheint auf Ihrem Desktop. Öffnen Sie es, und ein DCIM-Ordner wird angezeigt. Ihre Fotos befinden sich in diesem Ordner, Sie können sie in einen neuen Ordner ziehen oder kopieren.

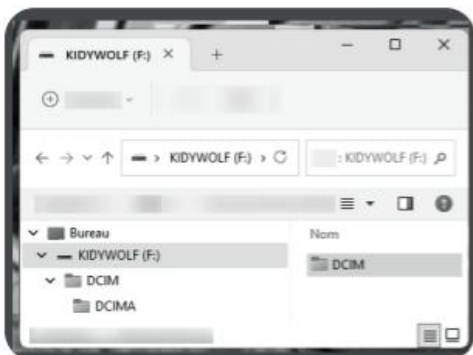

PC

Öffnen Sie ein neues Fenster (Windows E). Öffnen Sie den Ordner "Desktop" und ein DCIM-Ordner wird angezeigt. Ihre Fotos befinden sich in diesem Ordner, Sie können sie in einen neuen Ordner ziehen oder kopieren.

Bewahren Sie diese Anweisungen auf, da sie wichtige Informationen enthalten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.nenko.de

