

## 1. Name des Produkts

Sensorischer Lichttisch mit Holz-Trennset

## 2. Produktcode

97979036

## 3. Farbe

Wie abgebildet



## 4. Kurzbeschreibung

Entdecken Sie das perfekte Kombinationsset für sensorische Erkundungen. Geeignet für Kinder, aber auch für Kinder und Erwachsene mit Behinderungen.

Der sensorischer Lichttisch ist mit einem erhöhten Rand an der Außenkante gestaltet, der einen einladenden Raum für spielerisches Lernen und sensorische Erkundungen schafft. Das robuste und dennoch leichte Design ist sowohl schön als auch praktisch und lässt sich leicht bewegen und schnell reinigen.

Egal, ob es sich um individuelle Fokuarbeit oder gemeinsames Spielen handelt, dieser Tisch bietet unendliche Möglichkeiten. Mit der mitgelieferten Fernbedienung kann die sanfte farbige oder weiße Beleuchtung eingestellt werden, so dass der Entdeckungsbereich zum Sortieren und Organisieren von Objekten, zum Erkunden verschiedener Materialien und Substanzen (Flüssigkeiten, Sand, Gelee, Schaum) und zum Erstellen einer fantasievollen Spielwelt genutzt werden kann.

## 5. Inhalt

- Leuchttisch
- Verteiler
- Fernbedienung

## 6. Sinnliche Stimulationen

Anblick


## 7. Inbetriebnahme

- Wählen Sie den entsprechenden Ladeadapter (UK/EU/US/AU) aus.
- Öffnen Sie die Gummiabdeckung der Ladebuchse an der Unterseite und stecken Sie das Ladegerät ein.
- Laden Sie das Gerät immer auf, wenn sich das Licht in der Position OFF befindet.
- Wenn das Licht während des Ladevorgangs eingeschaltet wird, verwenden Sie die EIN/AUS-Taste an der Unterseite, um es auszuschalten.
- Laden Sie es 8-10 Stunden lang auf, nehmen Sie das Ladegerät heraus und setzen Sie die Gummiabdeckung wieder ein, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie es nicht kontinuierlich, wenn das Ladegerät an die Steckdose angeschlossen ist.





## 8. Anweisungen zur Fernbedienung

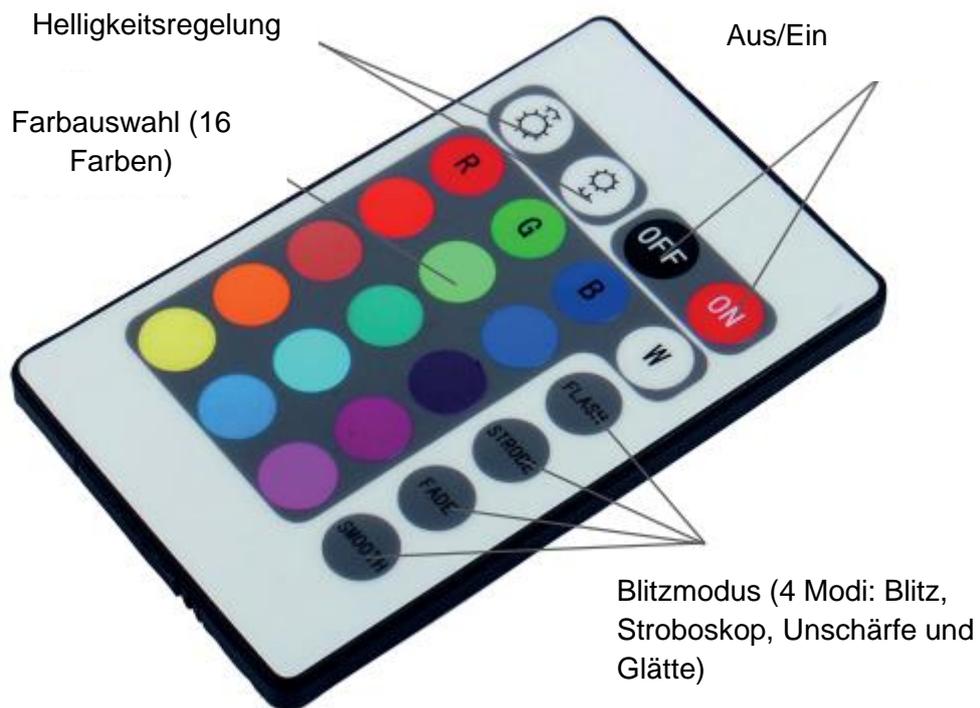



## 9. Technische Informationen

- (Schutzart IP65) Leuchteinheit, die für den Innen- oder Außenbereich geeignet ist.
- Betriebsdauer: 5-10 Stunden (je nach Programmmodus).
- Eingang des Ladegeräts - AC 110V-240V 50/60HZ - Ausgang DC5V.
- Batteriewechsel für die Fernbedienung: CR2025 Lithium-Knopfzelle.

## 10. Warnhinweise

- Geeignet für die Anwendung unter Aufsicht von Erwachsenen bei Kindern. Dies ist kein Spielzeug.
- Das Netzteil und die Fernbedienung sind nicht wasserdicht, halten Sie sie von Wasser fern.
- Im Modus des schnellen Blinkens oder Stroboskoplichts kann die Lichtquelle bei Kindern mit einer Vorgeschichte von lichtempfindlicher Epilepsie möglicherweise Anfälle verursachen.
- Die Fernbedienung enthält eine Knopfzellenbatterie - Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien sofort. Eine Knopfzellenbatterie kann schwere Verletzungen verursachen, wenn sie verschluckt oder in ein Körperteil gelegt wird. Wenn Sie den Verdacht haben, dass Batterien verschluckt oder in ein Körperteil gelegt wurden, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Bitte bewahren Sie diese Informationen zum späteren Nachschlagen auf.

## 11. Problemlösung

- Wenn das Licht unkontrolliert blinkt, bedeutet dies, dass die Batterie schwach ist. Lassen Sie das Licht blinken, bis es erlischt, und laden Sie es dann 8-10 Stunden lang vollständig auf.
- Verlängern Sie die Akkulaufzeit, indem Sie bei niedrigem Stromverbrauch aufladen, anstatt das Licht vollständig auszuschalten. Die Nutzungsdauer verringert sich, wenn Sie das Programm Flash/Strobe/Fade/Smooth verwenden.
- Wenn die Fernbedienung nicht reagiert, das Licht aber manuell an der Basis ein- und ausgeschaltet werden kann, stellen Sie sicher, dass die transparente Lasche aus dem Batteriefach der Fernbedienung entfernt wurde. Überprüfen Sie auch den Zustand der Knopfzellenbatterie, wobei die "+"-Seite nach oben zeigen sollte.