



1. Produktname

Sensorischer POD-Stuhl in Ei-Form mit Licht und Lautsprecher

2. Produktcode

99200065

3. Farbe

Wie abgebildet



4. Beschreibung

Der Blue Retro Egg Chair ist ein auffälliger Designstuhl, der Komfort und Geborgenheit in einem stilvollen Gesamtbild vereint. Dank der runden, geschlossenen Form bietet dieser Stuhl ein Gefühl von Sicherheit und Privatsphäre.

5. Spezifikationen

Größe: Höhe: 136 cm

Breite: 72 cm

Tiefe: 96 cm

Gewicht: 40 kg (ca.)

Eingang: 100–240V 50/60Hz 1.5A

Ausgang: 12V 4A

Kissenbezug: 100 % Polyester

Füllung: 100 % Polyurethanschaum

360° drehbar

6. Sicherheit

- Überprüfen Sie vor der Montage, ob das Produkt unbeschädigt ist. Wenn ein Teil beschädigt ist, versuchen Sie nicht, es zu montieren oder zu verwenden.
- Dieses Produkt enthält nicht austauschbare LEDs. Wenn eine LED nicht mehr funktioniert, muss das gesamte Gerät gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.
- Entfernen Sie vor der Installation sämtliches Verpackungsmaterial. Nicht in der Verpackung verwenden.
- Von Wärmequellen und offenem Feuer fernhalten.
- Stellen Sie sicher, dass das Kabel so verlegt ist, dass keine Stolper-, Verhedderungs- oder Strangulationsgefahr besteht.
- Stellen Sie sicher, dass der Stuhl auf einer stabilen, ebenen und flachen Oberfläche steht.
- Dieser Stuhl ist ausschließlich zum Sitzen bestimmt. Verwenden Sie ihn nicht für andere Zwecke.





7. Inbetriebnahme

1. Packen Sie alle Teile vorsichtig aus und legen Sie sie einzeln auf ein weiches Tuch oder Karton, um Schäden am Stuhl und Boden zu vermeiden.
2. Überprüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile vorhanden sind. Fehlen Teile oder sind sie beschädigt, fahren Sie nicht fort und wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.
3. Stellen Sie sicher, dass sich eine Steckdose in erreichbarer Nähe befindet, ohne das Kabel zu überlasten.
4. Folgen Sie dem Montageschema, um den Stuhl zusammenzubauen.

Bluetooth verbinden

1. Schalten Sie den Lautsprecher im Stuhl ein und wechseln Sie in den Bluetooth-Modus.
2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät (Telefon oder Audiogerät). Beachten Sie die Herstelleranweisungen.
3. Suchen Sie nach Bluetooth-Geräten und wählen Sie „F-9181057“.
4. Ein „Verbunden“-Signalton bestätigt die erfolgreiche Verbindung.

Reinigung

- Keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
- Nur mit einem Schwamm reinigen.
- Fingerabdrücke oder Flecken mit einem weichen Tuch und mildem Reinigungsmittel sowie warmem Wasser entfernen. Anschließend gründlich abspülen und trocken wischen.

Bewahren Sie Verpackung und Anleitung auf, da diese wichtige Informationen enthalten.




Bedienfeld



1	Ein / gedrückt halten zum Ausschalten	2	Modus wechseln
3	Vorheriger Titel / gedrückt halten für Lauter	4	Wiedergabe/Pause
5	Nächster Titel / gedrückt halten für Leiser	6	Gerät laden
7	AUX-Modus	8	USB-Modus

Fernbedienung

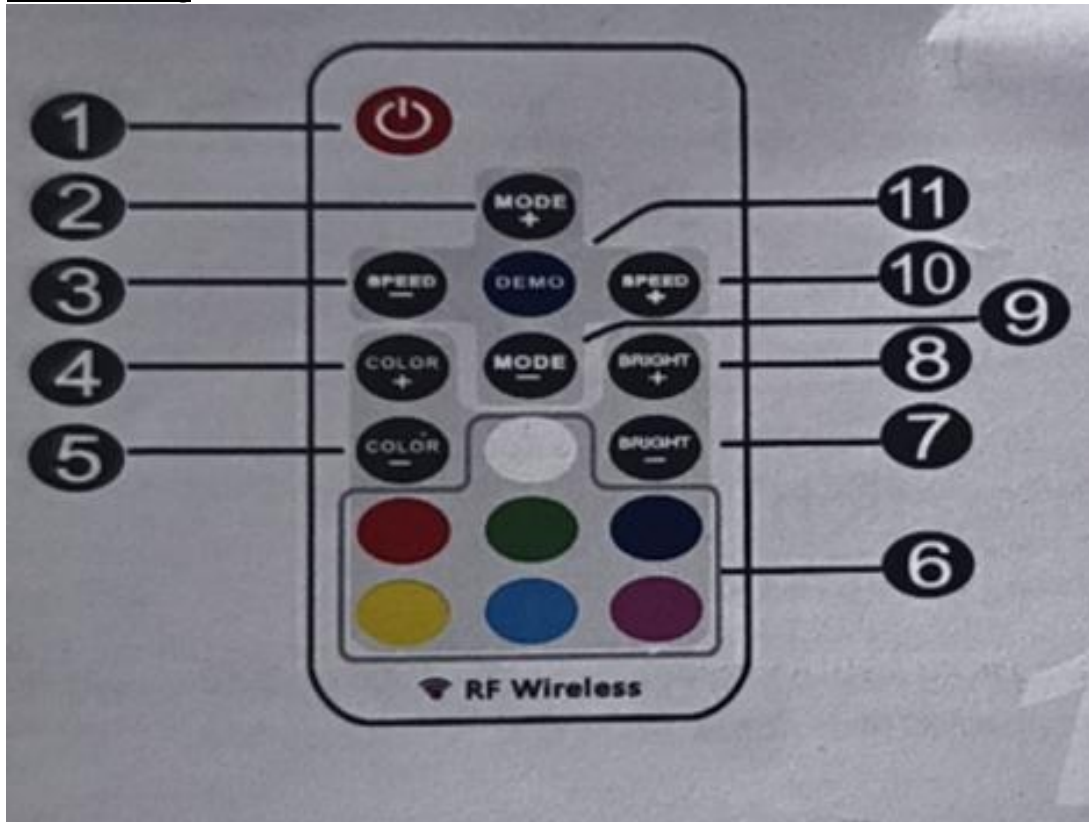

1	EIN/AUS	6	Durch verschiedene Farben im statischen Modus wechseln
2/9	Nächster/Vorheriger Modus	7/8	Helligkeit +/-
3/10	+ Geschwindigkeit erhöhen/verringern	11	3 Farben blinkend
4/5	Nächste/Vorherige Farbe		

8. Zusätzliche Informationen

Zum Wechseln der Batterie der Fernbedienung beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite. Die Fernbedienung benötigt eine CR2025-Lithiumbatterie. Entfernen Sie vor Gebrauch die Schutzlasche.

WARNUNG! Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Beim Verschlucken kann sie innerhalb von 2 Stunden schwere oder tödliche Verletzungen verursachen. Suchen Sie sofort medizinische Hilfe, wenn der Verdacht besteht, dass eine Batterie verschluckt wurde oder sich im Körper befindet.

Entsorgung: Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Produkt als Elektrogerät gilt und nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie es gemäß den örtlichen Vorschriften.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.nenko.de

