



### 1. Produktname

Nenke Interactive Deckenwolke

### 2. Produktcode

12565083

### 3. Farbe

Wie abgebildet



### 4. Beschreibung

Diese Wolke ist sowohl von oben als auch von unten mit Lichteffekten versehen. Oben sind verschiedene LED-Lampen eingebaut, die für einen traumhaften Lichteffekt an der Decke sorgen. Unten an der Wolke befinden sich verschiedene Faseroptiknebelpunkte, die interaktiv mit allen anderen Produkten aus der Nenke Interactive-Reihe mitfarbig leuchten!

Diese Deckenwolke funktioniert auch ohne Nenke Interactive-Produkte. Eine Lichtquelle ist im Lieferumfang enthalten, sodass sich die Wolke automatisch langsam in der Farbe verändert. Mit den Nenke Interactive Steuersystemen können Sie selbst die Farben und die Geschwindigkeit der kleinen Fasernebellampen in der Wolke bestimmen.

Diese Wolke kann nur in einer Höhe von 30 cm von der Decke aufgehängt werden und kann nicht verstellt werden.

### 5. Deckenmontagekit montieren

Stellen Sie eine sichere Arbeitsumgebung sicher! Die Montagekit ist enthalten.

Bei der Installation sind saubere Hände und eine saubere Oberfläche erforderlich, um keine Flecken auf dem Panel zu bekommen.



## 6. Technische Informationen


Ambient temperature	22,00 °C
Atmospheric pressure	99,00 kPa
Relative humidity	35,00 %
Measurement date	03.10.2018

Measurement based on DIN EN 29053

Length-specific flow resistance  $\geq$  12 kPas/m<sup>2</sup>

Measurements based on DIN EN ISO 10534-2

Frequency (Hz)	Sound absorption level $\alpha$
100	0,06
125	0,09
160	0,13
200	0,17
250	0,20
315	0,29
400	0,36
500	0,45
630	0,58
800	0,72
1000	0,84
1250	0,93
1600	0,99
2000	0,98
2500	0,93
3150	0,86
4000	0,88
5000	0,99
6000	0,98

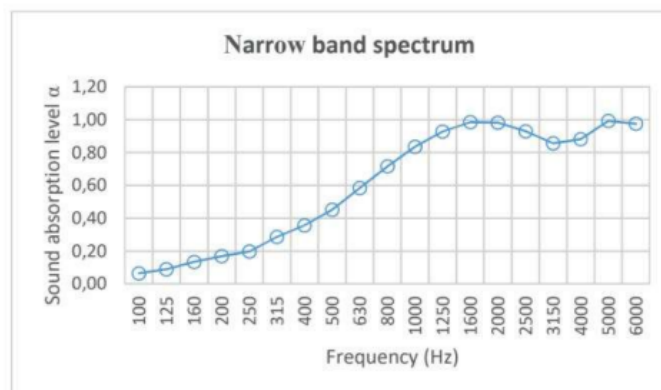

- Skin-friendly
- Recyclable
- Without chemical additives
- Extremely durable and moisture resistant
- Allergy friendly
- Resistant to mold and vermin infestation
- Ökotex Standard 100 certified

The information provided is a guide and may vary depending on the application. Therefore, check our product for your specific application. We reserve the right to make changes in the course of product optimization.





## 1. Produktname

Nenko interaktive Lichtquelle

## 2. Artikelnummer

18517112

## 3. Farbe

Weiß



## 4. Beschreibung

Lichtquelle für Faser Spray Stränge Wi-Fi-kompatibel mit der gesamten "Nenko interaktive"-Serie. Ausgestattet mit on/off Taste und Pause für eine feste Farbe, Switch und USB-Anschluss für Servicezwecke. Mit wartungsfreien LED Beleuchtung. Werke auf interaktive NENKO Schalter Panel (separat zu bestellen). 3 cm Durchmesser.

## 5. Inhalt

1 x Nenko interaktive Lichtquelle

1 x Netzteil mit amerikanischen, europäischen und australischen Kurs

## 6. Sinne-Stimulationen

Ansehen

## 7. Im Gebrauch nehmen

- Geeignet für den Innenbereich in trockenen Räumen.
- Versuchen Sie nicht, die Lichtquelle zu öffnen, dies enthält empfindliche Elektronik.
- Stellen Sie sicher, dass die Lichtquelle an einem Ort mit guter Belüftung und nicht unter Kissen o. ä. montiert wird. Das Gerät wird heiß und hat eine Belüftung notwendig.
- Bringen Sie nichts anderes als ein Faser-Nebel Bündel in die runde Öffnung der Lichtquelle.
- Verwenden Sie nur das Netzteil, das dem Produkt beiliegt.

## 8. Technische Informationen

Netzteil:

- Geben Sie Spannung (Netzteil) 100-240Vac 50/60 Hz
- Eingabe Stromstärke 0 .6a
- Output Spannung (Netzteil) 12V 1 .25a (15 Watt)
- Zulassung: CE, UL, CUL

Lichtquelle:

- Eingangsspannung 12V
- LED-Ausgang macht 9W
- Zulassung: CE-ROHS

## 9. Installation



## Schritt 1:

Entfernen Sie vorsichtig die Verpackung der Lichtquelle.

## Schritt 2:

1. Befestigen Sie das Metall Runde Ende Teil der Faser-Spray in die runde Öffnung der Lichtquelle. Bevor Sie zu tun, so Sie müssen sicher sein, dass die Schraube an der Oberseite des Gehäuses, dass die Faser-Spray gut in die Aussparung ist.


2. Stellen Sie sicher, dass die Faser so weit wie möglich in die Runde Aussparung sprühen. Sie brauchen das Faser-Spray zurück und her verschoben werden, um sicherzustellen, dass es sowohl in den inneren und der äußere Ring gedrückt wird.

3. lösen Sie die obere Schraube auf der Faser-Spray in die Lichtquelle zu sperren.



## Schritt 3:

Schnappen Sie sich das Netzteil und wählen Sie die richtige Verbindung für Ihr Land der Wahl. Zu diesem Zweck zunächst einseitig die Steckverbindung um Ihre Auswahl zu bestätigen und dann auf den Endpunkt verschieben und fixiert.

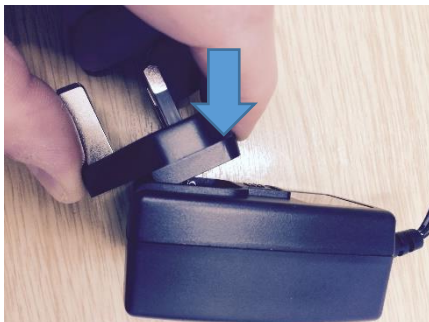

## Schritt 4:

Stecken Sie den Stecker am Ende des Netzteils für den Netzanschluss der Lichtquelle.




## Schritt 5:


Schließen Sie das Netzteil an die Steckdose.

## Schritt 6:

Setzen Sie die Lichtquelle mit dem Druckknopf ein-/ausschalten.

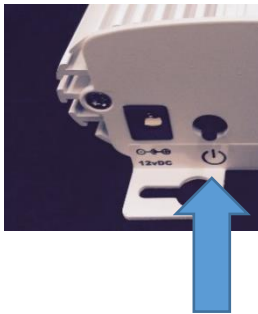

## 10. Mögliche Probleme Lösen

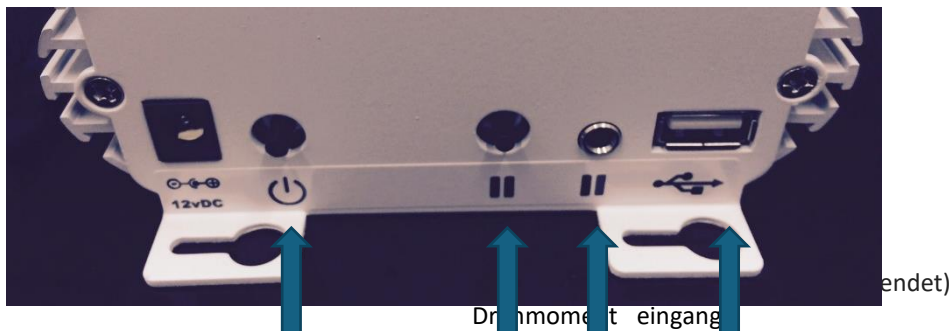

**Ein-/ausschalten:** verwenden Sie diese Schaltfläche, um die Lichtquelle in zu ändern- und ausschalten.

**Pause:** Drücken Sie diese Taste, um die Farben zu ändern. Drücken Sie erneut die Farben ändern, wieder aufzunehmen.

**Trennen:** Drücken Sie und halten Sie die Taste 7 Sekunden bis die Lichtquelle, die rosa beginnt zu blinken.

Das Gerät ist nun in "VERBINDUNGSMODUS". In diesem Modus das Signal langsam rosa, die ein paar Nenko interaktive Farbwechsler (22009). Drücken Sie erneut 7 Sekunden "VERBINDUNGSMODUS" Abbrechen

**Eingang:** gleiche Funktion wie die Schaltfläche Pause/trennen, nur ausgeführt durch einen Play-Schalter mit eine 3,5 mm Klinkenbuchse (nicht im Lieferumfang enthalten). Fragen Sie nach den Möglichkeiten.

**USB:** Derzeit ist dieser Eingang nicht verwendet/nicht vorprogrammiert.





### **11. Verwandte Produkte (separat zu bestellen)**

In Kombination mit Verwendung des Schalters Nenko interaktive Farben ändert Panel (22009) sich die Farbe der Lichtquelle durch Drücken einer der 6 Drucktasten auf der Schalttafel. Mit diesem Schalter Panel können Sie mehrere Artikel bedienen.



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website [www.nenko.de](http://www.nenko.de)

