

## 1. Produktname

Nenko Interactive - Weiche Regenbogen-Panels

## 2. Produktcode

20320008

## 3. Farbe

Wie abgebildet




## 4. Beschreibung

Ein immenses Xylophon; Soft Play in Kombination mit Musik! Farblich, unterhaltsam, interaktiv und es klingt so gut, wie es aussieht. Die große Größe macht Musik zugänglich und macht Spaß, zusammen zu spielen. Das Set aus 6 Panels kann auch als Schalter verwendet werden. Alle Nenko Interactive Produkte im Raum können mit nur einem Druck auf ein Panel in der gleichen Farbe (Farben wie gezeigt) eingelegt werden. Die Rainbow Panels sind an der Wand montiert und bestehen aus 6 separaten Panels mit Anschlussdrähten, einer Steuereinheit und einem Satz Lautsprecher, die beide auf einem Regal oder Schrank installiert werden können (Beispiel).

## 5. Inbetriebnahme

1. Führen Sie die Drähte mittels eines Bandes zur Mitte der 6 Panels  
Notieren Sie sich die richtige Reihenfolge (siehe Foto)

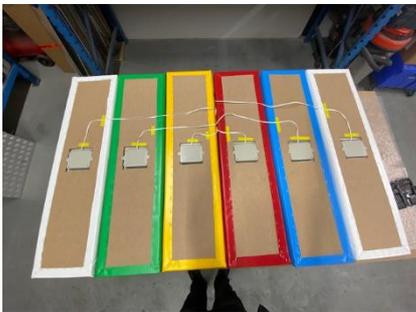

2. Drehen Sie die Paneele um und montieren Sie sie an der Wand. Dies können Sie über die mitgelieferten Montagehalterungen tun. Stellen Sie sicher, dass die Drähte in der Mitte oben herauskommen.





3. Nehmen Sie die mitgelieferte Kabelrinne 1 und kürzen Sie sie auf +- 70 cm. (nicht der 2e Kabelrinne). Montieren Sie es an der Wand über den Paneelen in der Mitte (die Drähte müssen durch diese hindurchgehen).



4. Schließen Sie die Kabel in der Controller-Box an. (schwarze Einheit) nutzen Sie hier die grünen Kronsteine (siehe Foto). Die Drähte sind nummeriert, so dass es mit der richtigen Nummer übereinstimmt. Montieren Sie die Controller-Einheit an der Wand. Damit fällt der Kabelkanal genau über den grünen Kronstein.



5. Schließen Sie nun das Lautsprecherkabel an das Gerät an. Verwenden Sie das mitgelieferte Kabel + Lautsprecher + 2. Kabelrinne. Der zweite Kabelkanal muss nicht abgekürzt werden. Bewerten Sie die Kabelrinne an der Wand neu, genau so, dass sie über das Audiokabel fällt. Montieren Sie die Lautsprecher exakt über der Kabeltanne.

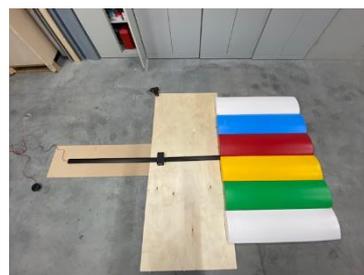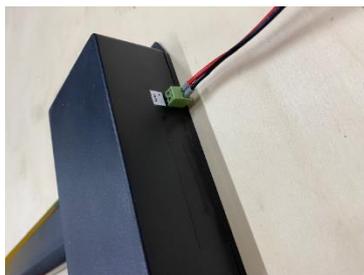

6. Schließen Sie nun die Steuereinheit über den 12V-Adapter an das Stromnetz an.





## 6. Sensorische Stimulation

Fühlen, hören, sehen

## 7. Leistungsbeschreibung

Maße: 10 x 30 x 115 cm (6x) (insgesamte Breite 180 cm)  
Stromversorgung: 220 V  
Set von (Stück): 6

## 8. Einschließlich

6 x Weiche Regenbogen-Panels  
2 x Kabeltrassen  
2 x Lautsprecher  
Montagehalterungen  
Steuereinheit

## 9. Instandhaltung

Dieses Produkt kann aus hygienischer Sicht oder weil es speziell nach Maß und / oder Farbe angefertigt wird, nicht widerrufen / zurückgegeben werden!

