

1. Produktname


Nenko Interactive - Aromapanel

2. Produktcode

29107085

3. Farbe

Wie abgebildet.

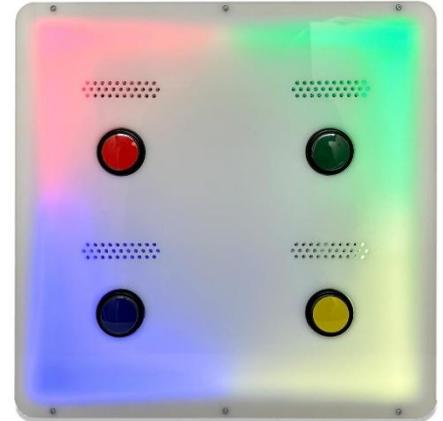

4. Kurze Beschreibung

Das interaktive Aromapanel bietet eine vielseitige und anpassbare Aromatherapie-Erfahrung. Durch das Befüllen der vier separaten Duftpatronen mit verschiedenen ätherischen Ölen können köstliche Aromen im Raum verteilt werden, um die Umgebung zu bereichern. Von beruhigendem Lavendel bis hin zu erfrischender Eukalyptus sind die Möglichkeiten endlos. Die Düfte in den Patronen lassen sich einfach austauschen, so dass Sie leicht auf die Bedürfnisse und Vorlieben der Benutzer eingehen können.

5. Sinnesstimulation

Fühlen, Hören und Sehen

6. Pflege

Wenn eine Reinigung des Produkts erforderlich ist, verwenden Sie nur ein weiches, feuchtes Tuch. Verwenden Sie KEINE aggressiven Chemikalien oder Scheuermittel.


7. Elektrische Spezifikation

Eingang: 100-240V 50/60Hz,
1.5A Ausgang: 12V 5A

8. Fehlerbehebung

Das Aroma-Panel ist so konzipiert, dass es nur minimalen Wartungsaufwand erfordert. Wenn Probleme auftreten:

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, und überprüfen Sie, ob die Netzkabel nicht locker sind.

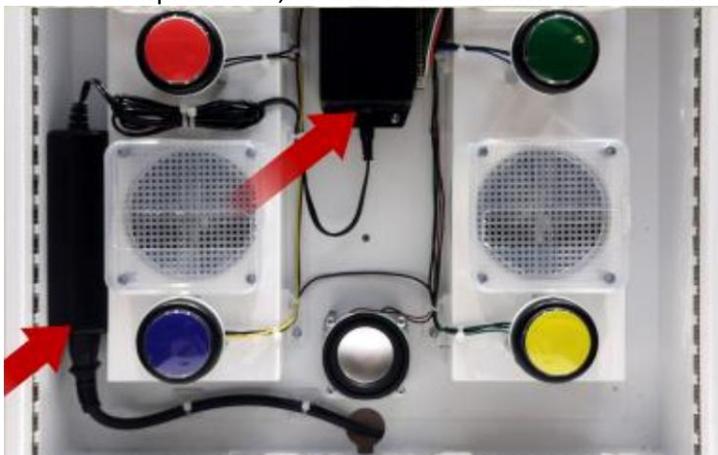


- Verwenden Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät auszuschalten. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie ihn 1 Minute ruhen, um einen Reset durchzuführen. Nach dieser Zeit schließen Sie den Stecker wieder an das Stromnetz an und schalten das Gerät erneut ein.

9. Betrieb


Die Funktionstasten auf der Fernbedienung können verwendet werden, um die Ventilatoren zu aktivieren. Wenn sie über die Fernbedienung aktiviert werden, bleiben die Ventilatoren 5 Sekunden lang eingeschaltet.

Die robusten Tasten am Panel können weiterhin normal verwendet werden.

Im Vollfarbenmodus werden die LED-Farben der Quadranten weiterhin aktiviert, um anzuzeigen, welcher aktiv ist. Beachten Sie, dass der dominante LED-Farbquadrant nun weiß aufleuchtet, damit er weiterhin identifiziert werden kann. Wenn die dominante LED-Farbe beispielsweise grün ist, leuchtet dieser Quadrant weiß, wenn die grüne Taste gedrückt wird. Die anderen Quadranten leuchten weiterhin in ihrer jeweiligen Farbe (4).

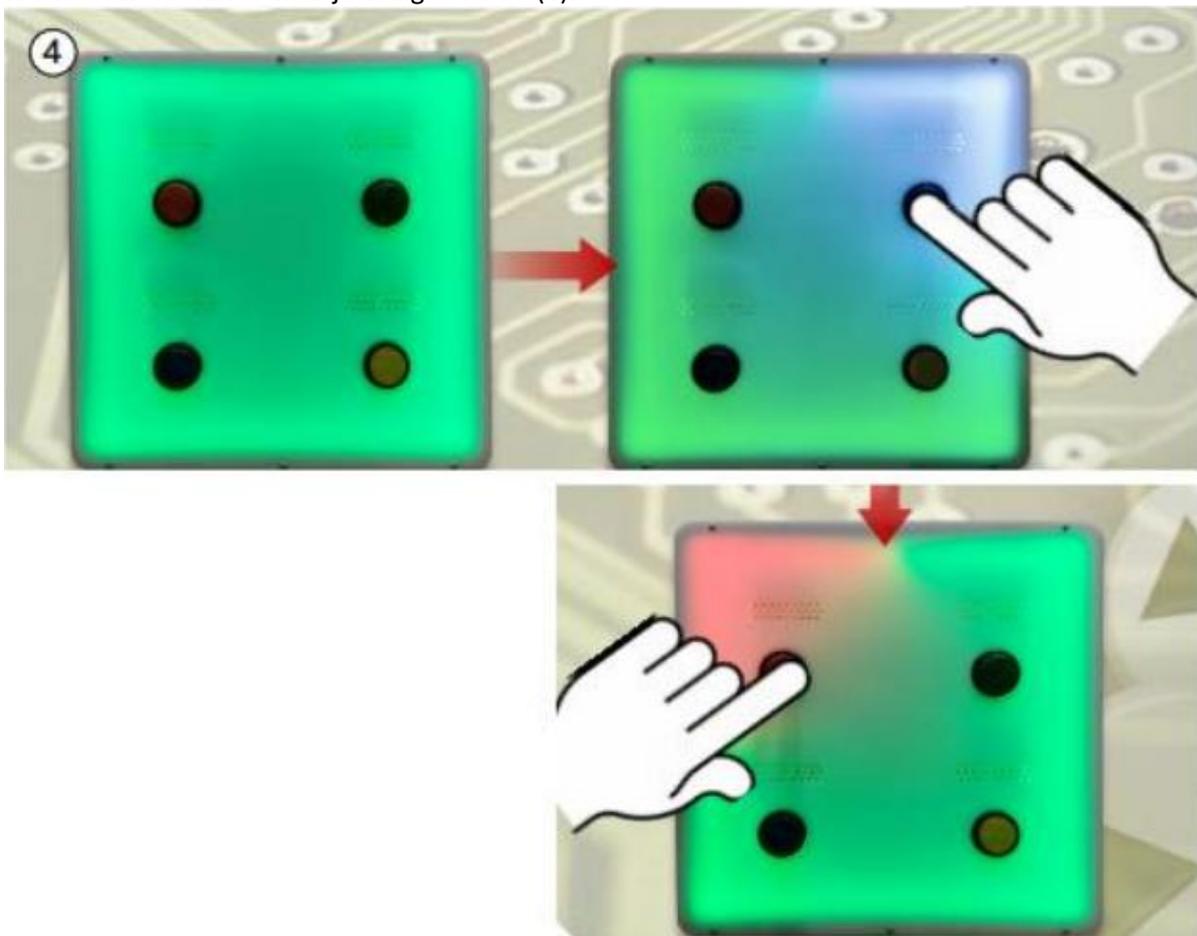

An der Vorderseite des Panels befinden sich 4 robuste Tasten, die jeweils einen farbigen Quadranten steuern. Wenn eine dieser Tasten gedrückt wird, ertönt ein Soundeffekt, die LED-Farbe leuchtet heller und der interne Ventilator bläst den Duft aus der entsprechenden Lüftungsöffnung. Der Ventilator läuft, solange die Taste gedrückt gehalten wird (2).

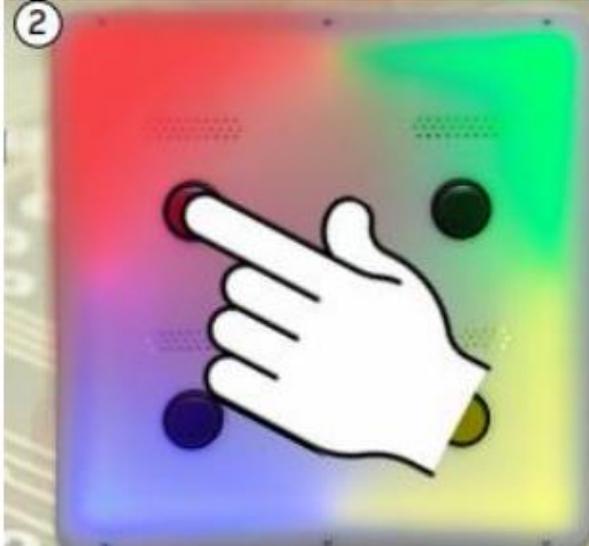


Das Aroma-Panel kann mit kompatiblen Fernbedienungen gekoppelt werden, sodass die Funktionen aus der Ferne aktiviert werden können.

Eine gekoppelte Fernbedienung kann auch verwendet werden, um die gesamte LED-Farbe des Panels zu ändern (3).



Oben am Aroma-Panel befinden sich diese 3 Tasten:

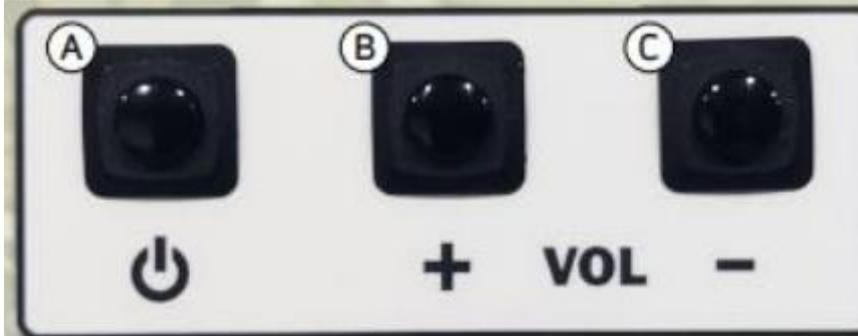

A. Ein-/Ausschalten

Halten Sie diese Taste 1 Sekunde lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um das Gerät auszuschalten.


B. Lautstärke erhöhen

Ein einzelner Tastendruck erhöht die Lautstärke.

C. Lautstärke verringern

Ein einzelner Tastendruck verringert die Lautstärke.

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, ertönt ein Startsoundeffekt und die roten, grünen, blauen und gelben Quadranten leuchten auf (1).

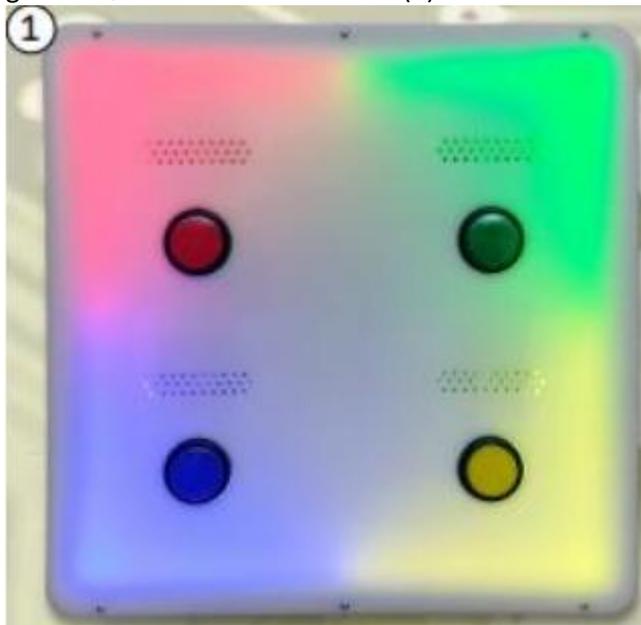

10. Installation


Beginnen Sie damit, 4 Aufhängevorrichtungen an der gewünschten Oberfläche vorzubereiten. Siehe die Maße der Aufhängeschlitze auf Seite 4 für die richtige Anordnung.

Sobald die Befestigungen installiert sind, kann die Aroma-Einheit positioniert werden. Heben Sie das Gerät nicht an der vorderen Plexiglasplatte an.


Der Zugang zum Inneren des Geräts ist möglich, indem Sie die 2 Befestigungen oben am Gerät mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel lösen (1).




Nachdem die Schrauben gelöst wurden, kann die Plexiglas-Front vorsichtig nach unten geschwenkt werden (2). Lassen Sie die Tür nicht fallen, da dies die Plexiglas-Front beschädigen könnte.

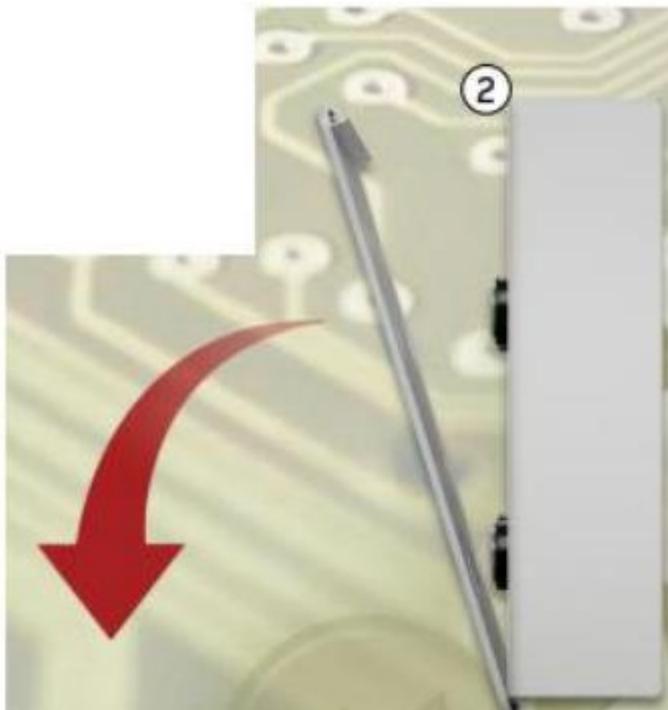

Eine Befestigungshalterung kann verwendet werden, um die Einheit zu sichern (3). Dadurch wird verhindert, dass das Aroma-Panel von der Montagefläche entfernt wird. Nach der Montage kann das Gerät an das Stromnetz angeschlossen werden.

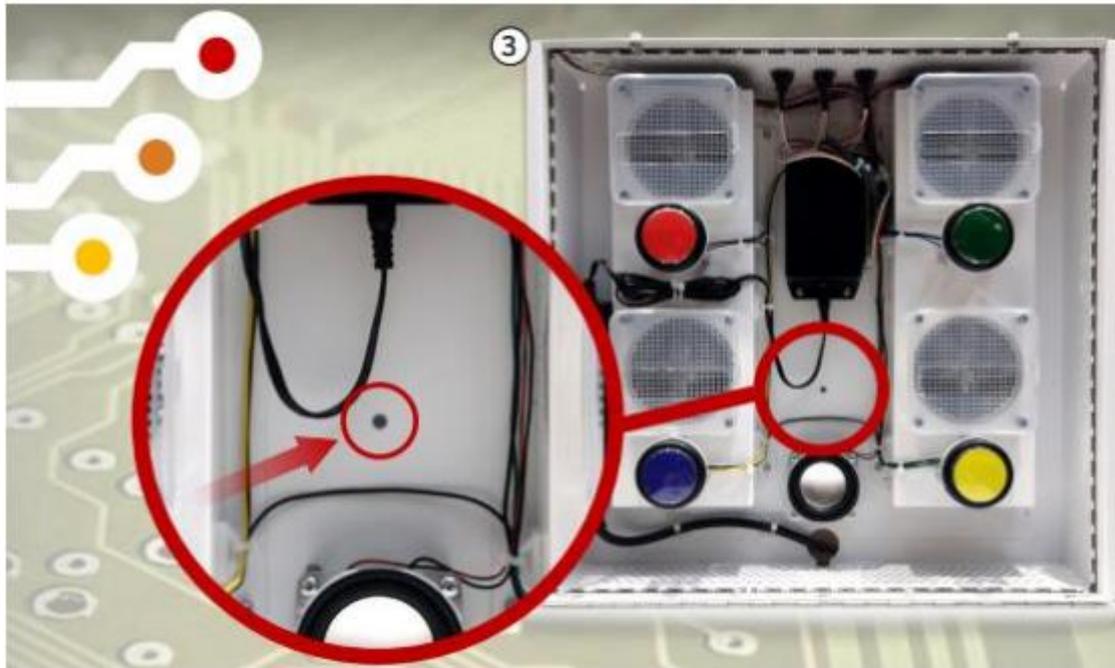

Die 4 transparenten Boxen können geöffnet werden, sodass der Benutzer die gewünschten Düfte einfügen kann (nicht enthalten) (4). Sie enthalten vier Kartuschen, in die Duft pads (17048170) eingelegt werden, eine pro Kartusche. Auf die Pads können einige Tropfen ätherisches Öl geträufelt werden, sodass der Duft gleichmäßig verteilt wird. Von Lavendel bis Eukalyptus – die Wahl liegt bei Ihnen. Die Pads lassen sich leicht austauschen, sodass Sie schnell auf Wünsche und Bedürfnisse reagieren können. (Düfte und Duft pads nicht enthalten)

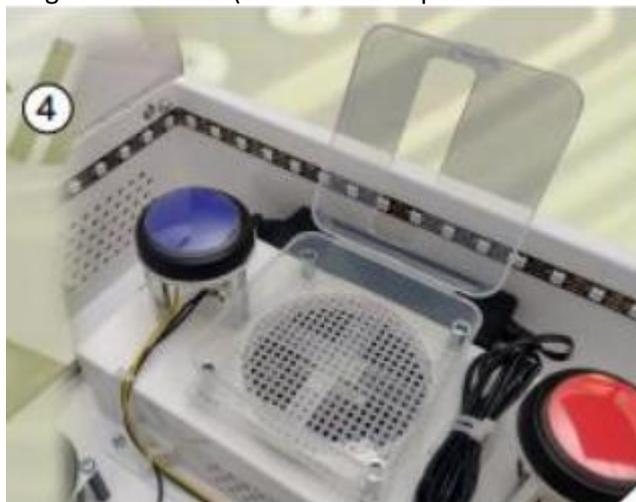

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.nenko.de