

1. Produktname

Tranquil pinguin

2. Produktcode

99310134



3. Kurze Beschreibung

Der Tranquil Penguin ist eine beruhigende Nachtlampe, die eine entspannende Unterwasserlichtprojektion an die Decke wirft. Diese einzigartige patentierte Technologie hilft nicht nur Babys und Kleinkindern, leichter einzuschlafen, sondern eignet sich auch für Kinder mit Autismus, ADHS oder stressbedingten Schlafproblemen durch sensorische Überreizung. Tagsüber ist der Pinguin ein weiches Kuscheltier, nachts verwandelt er sich in einen beruhigenden Licht- und Klangprojektor.

4. Sensorische Stimulation


Sehen, Fühlen

5. Spezifikationen

31,5 x 30 x 12 cm

6. Inbetriebnahme

Der Tranquil Penguin kann an einem hellen Deckenbereich in einem Raum projizieren und beruhigende Melodien abspielen. Um den idealen Unterwasser-Effekt zu erzielen, stellen Sie den Tranquil Penguin auf eine flache Oberfläche in der Mitte eines dunklen Raumes, etwa 1,5 bis 2 Meter von der Decke entfernt.

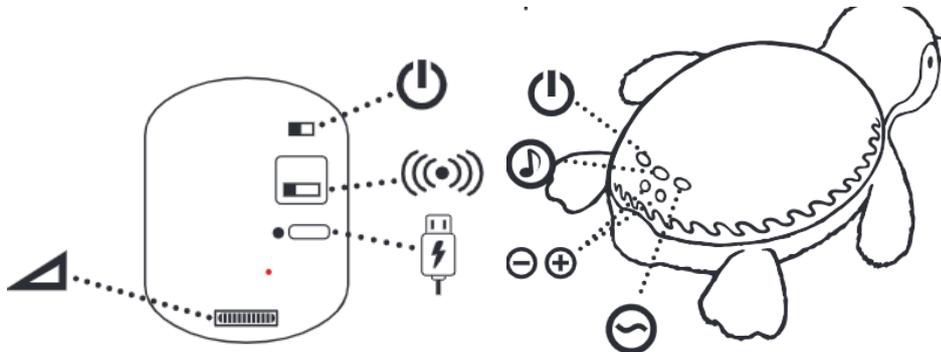

1. Ein-/Ausschalten

Der Ein/Ausschalter befindet sich am oberen Knopf unter dem Tranquil Penguin. Schieben Sie den Schalter auf "Ein", um den Tranquil Penguin zu aktivieren. Stellen Sie den Schalter auf "Aus", wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.



2. Nachtlicht und Wasseffekt

Drücken Sie den Knopf  Drücken Sie die "Power"-Taste, um die Projektion zu starten.

- Passen Sie die Helligkeit auf die gewünschte Intensität an, indem Sie das Rad drehen  die sich am unteren Ende des Tranquil Penguin befindet.



- Die Bewegung des Wassereffekts kann vollständig gestoppt werden, indem Sie auf den Knopf drücken  „Wave“ auf dem Schild des Tranquil Penguin drücken, um die Bewegung des Wassereffekts vollständig zu stoppen.

3. Lautstärke- und Tonsteuerung

Drücken Sie die Lautstärketaste, um zwischen 4 beruhigenden Klängen (Ocean Surf, Mellowave, Whale Song, Tranquil Loop) zu wählen oder den Ton auszuschalten. Mit den beiden kleinen Tasten am Rand des Schildes können Sie die Lautstärke anpassen.

4. Schlaf-Timer

Der Tranquil Penguin schaltet sich nach 23 Minuten automatisch aus. Drücken Sie erneut die Taste „Power“, um den Schlaf-Timer neu zu starten.

5. Weinen-/Geräuschsensor

Der Tranquil Penguin ist mit einem Geräuschsensor ausgestattet, der das Produkt neu startet, wenn er ein Geräusch im Raum erkennt. Um den Geräuschsensor zu aktivieren, schieben Sie den Schalter unten von "OFF" auf "HI" oder "LO". Die Einstellung "HI" ist empfindlicher und startet das Produkt neu, selbst wenn nur ein moderates Geräusch erkannt wird. Die Einstellung "LO" ist weniger empfindlich und startet das Gerät nur neu, wenn ein lautes Geräusch erkannt wird oder wenn das Kind weint.

Achtung: Der Sensor für Geräusche wird nur aktiviert, wenn der Tranquil Penguin automatisch ausgeschaltet wird. Wenn Sie den Tranquil Penguin manuell mit dem Ein-/Ausschalter oben am Gehäuse ausschalten, wird der Geräuschsensor deaktiviert, unabhängig von der Position des Schalters. Um den Geräuschsensor erneut zu aktivieren, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.

6. Das Aufladen Ihres Tranquil Penguin

Der Tranquil Penguin enthält einen integrierten wiederaufladbaren Akku. Laden Sie das Gerät, indem Sie ein USB-C-Kabel an eine standardmäßige USB-Stromquelle anschließen. Die Ladeanzeige leuchtet rot, um anzuzeigen, dass das Gerät aufgeladen wird. Der Tranquil Penguin funktioniert während des Ladevorgangs nicht. Die Anzeige wird grün, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. Trennen Sie das USB-C-Kabel, um den Tranquil Penguin zu verwenden. Bitte beachten Sie alle Warnhinweise auf der Verpackung.

Bewahren Sie diese Anweisungen auf, da sie wichtige Informationen enthalten

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.nenko.de

